GDA300 Montage Anleitung

Bezeichnung: GDA 300
EN 1004 - 3 - 7.1 - XXXD

CEN Bezeichnung dieser Montageanleitung
EN 1298 - IM - en
Rev-02

Bei unserem Tradie GDA300 handelt es sich ume in fahrbares Gerüstsystem, welches die EN 1004 und WAHR Anforderungen erfüllt. Dieses Produkt wurde für Warenklasse 3 konzipiert. Halten Sie sich an alle regionalen und nationalen Regulationen wenn Sie unser Produkt verwenden. Diese Montageanleitung soll Ihnen Schritt für Schritt dabei helfen, den GDA 300 sicher aufzubauen.Im Folgenden soll gezeigt werden, wie das Gerüst gemäß der 3T (Through The Trap) Methode aufgebaut werden soll. Lesen Sie ich diese Anleitung aufmerksam durch. Beginnen Sie erst mit der Montage, wenn Sie alle wirklich Schritte verstanden haben.

MAXIMALE LADEKAPAZITÄT UND ARBEITSHÖHEN

⚠ WARNUNG

Stehen SIe niemals auf einer unbeaufsichtigten Plattform

Sie können bis zu 200kg auf jeder Plattform gleichmäßig verteilen

Sie sollten den Turm nie mit mehr als 400kg beladen

Die maximale Plattformhöhe ist 7.1m

MONTAGE PROZESS

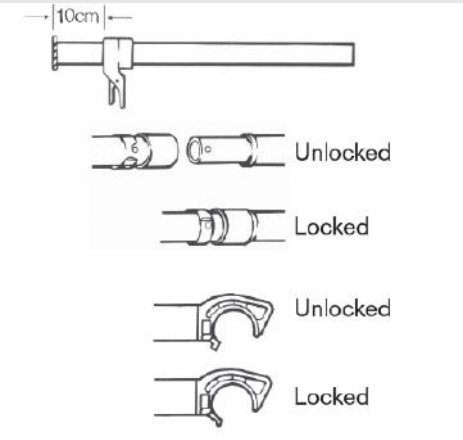

1. Vorbereitung

- Setzen Sie die Regler an jedem Bein bei 10cm vom Fuße der Stütze an
- Öffnen Sie alle Verriegelungen

  Bei einem zusammengebauten Turm muss die "locked" Position eingehalten werden.
- Sortieren Sie die Streben nach horizontalen und diagonalen, die diagonalen sind ein wenig länger
- .Lösen Sie die Bremsen

2. Starre Rollen entfernen

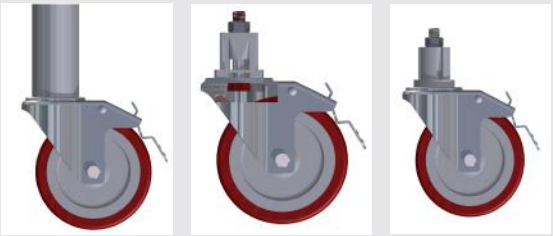

Schritt 1: Lösen Sie den Bolzen mit einem Schraubeschlüssel

Schritt 2: Lockern Sie so lange bis der Holm einfach herausgezogen warden kann

Beachten Sie:

Starre Rollen dürfen nur mit maximal einer Plattform verwendet werden

3. Basis

Schritt 1: Stecken Sie die Rolle in das Bein.

Schritt 2: Vergewissern Sie sich, dass die Clips vom Rahmen gelöst sind

Step 3: Schieben Sie die Rollen in die Stangen, dabei darf nur maneulle Kraft verwendet werden. Verwenden Sie keine Werkzeuge.

Step 4: Die Rollen müssen festgestellt sein, bevor Sie auf das Gerüst klettern

Step 5: Bauen SIe weitere Teile nur auf gerade Rahmen

Note the locking and unlocking position for the castors as shown here.

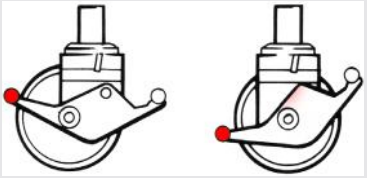

4. Die Plattform sichern (Windlock)

Die Plattform muss wie abbgebildet gesichert werden

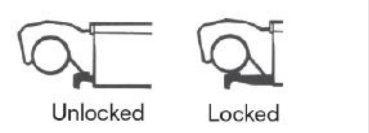

Anwendungshinweis

- Wir empfehlen, den Turm mit mindestens zwei Leuten auf- und abzubauen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten vor Ort und in einem guten Zustand sind
- Sorgen Sie dafür, dass Sie das Gerüst auf einem ebenen Untergrund aufbauen und dabei nicht gestört werden. Wichtig ist, dass Sie auf einer Ebene bauen
- Der Turm muss gerade sein (< 1 Grad Abweichung von Senkrecht) vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage
- Klettern Sie immer auf der Innenseite des Turmes
- Heben Sie Komponenten stets innerhalb der Basiskonstruktion. Verwenden Sie ggf. ein Seil
- Verwenden Sie keine Werkzeuge um den Turm zu bewegen, verwenden Sie nur Ihre eigene Kraft
- Achten Sie auf Hindernisse oberhalb des Gerüsts.
- Es dürfen weder Personen noch Gegenstände auf dem Gerüst sein, wenn Sie dieses bewegen.
- Vermeiden Sie horizontale Ladungen, diese können den Turm instabil machen
- Verwenden Sie keine Kisten o.a. Hilfsmittel um an Höhe zu gewinnen. Wenn Sie Ihren Turm vergrössern wollen kontaktieren Sie uns
- Heben Sie keinen zusammengebauten Turm an.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Teile oder beschädigte Teile eines anderen Systems
- Verwenden Sie die Stützen stets vorschriftsmäßig und sorgen Sie für festen Kontakt zum Boden

- Verwenden Sie den Turm nie wenn die Beauford Skala Stufe 4 überschreitet
- Wenn der Wind die Stufe 6 überschreitet binden Sie den Turm an eine festen Gegnstand
- Sollte Wind der Stufe 8 vorhergesagt werden, bauen Sie den Turm ab und verstauen Sie ihn an einem sicheren Ort.

Achtung: Gebäude können einen verstärkenden Windeffekt erzeugen

- Die Einsatzfähigkeit des Turmes muss jeden Tag aufs Neue überprüft werden

Windgeschwindigkeiten

Stufe	max mph	max km/h	max m/s	Orientierungshilfe
4	18	29	8.1	Moderate breeze - raises dust & loose paper
6	31	50	13.9	Strong breeze - difficult to use umbrella
8	48	74	20.8	Gale force - walking is difficult

Pflege und Wartung

- Es ist wichtig, dass Sie Ihren Turm stes sauber halten. Vor allem an den Verbindungsstücken. Die Verbindungsstücke sollten einfach in die Rohre passen. Ggf. nachölen.
- Reinigen Sie den Rahmen mit einem kleinen Besen. Ölen Sie gelegentlich die Fußbremsen.
- Schlagen Sie niemals mit einem Hammer oder einem anderen Gegenstand auf den Turm.
- Ölen sie den Mechanismus der Haken leicht.
- Beim Transport ist es ratsam, alle Teile wenn möglich vertikal zu lagern
- Sollte ein Teil beschädigt sein, muss es repariert oder ersetzt werden. Besuchen Sie die Go Direct Access Website für weitere Informationen oder wenden Sie sich direkt an Ihren Verkäufer.

Wichtig: Halten Sie sich an nationale Bestimmungen

STÜTZEN

Die Stützen müssen vorschriftsgemäß verwendet werden, um die Stabilität des Turms gewährleisten zu können.

Sorgen Sie stets für einen festen Kontakt zwischen den Stützen und dem Boden

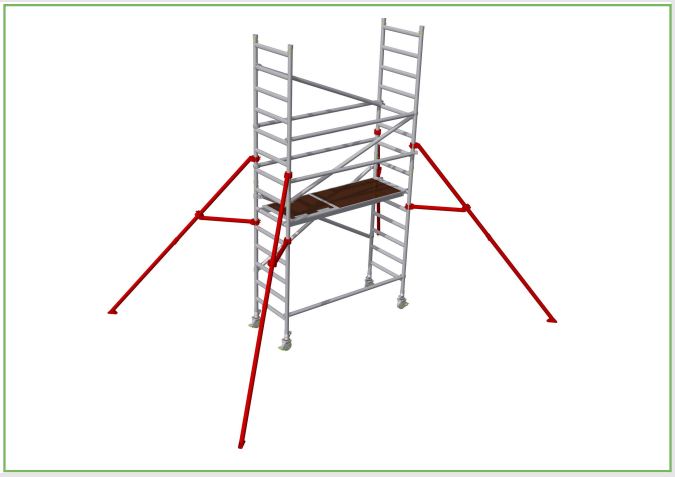

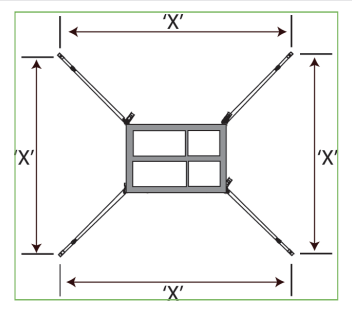

Abb.2

Abb.3

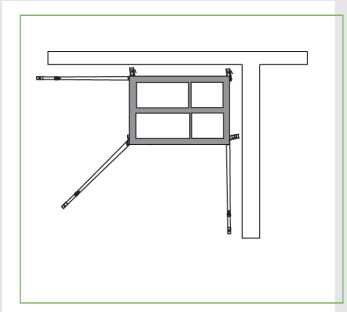

Abb. 4

x = 4360mm

Sorgen Sie dafür, dass sie Stützen korrekt angebracht sind und den Turm stützen

Befestigen Sie die oberen Klemmen leicht an jedem Eckpfeiler um die jeweils sechste Sprosse. Klemmen Sie die niedriegere Klemme unterhalb der untersten Sprosse. Stellen Sie sicher, dass die niedriegere Stange so horizontal wie möglich ist. Platzieren Sie die Stützen so, dass die Füße ungefähr gleichweit voneinander entfernt sind (Vgl. Abb. 2). Passen Sie den ausfahrbaren Stützfuß an und passen Sie notfalls die Klemmen an, um festen Kontakt mit dem Boden herzustellen. Vergewissern Sie sich, dass die Clips mit dem Schließpin fest sitzen. Wenn alles am rechten Platz , ziehen Sie die Klemmen fest.

Wenn Sie den Turm an einer Wand verwenden wollen, bewegen Sie Ihn bitte nur parallel zu dieser und entfernen Sie auf keinen Fall die Stützfüße

Wenn Sie den Turm für eine Ecke verwenden wollen, dann entfernen Sie bite die inneren Stützfüße und bauen Sie den Turm gemäß Abb. 4 auf

PRODUKT INFORMATION

Aufstellung Teile und Mengen

GDA 300 - 0.9m, 1.9m, 2.6m, 3.6m, 5.4m, und 7.1m nach EN1004 und WAHR						
Platform Height (m)	**0.9m**	**1.9m**	**2.6m**	**3.6m**	**5.4m**	**7.1m**
Arbeitshöhe	2.9m	3.8m	4.6m	5.6m	7.4m	9.1m
Turmhöhe	2m	3m	3.7m	4.7m	6.4m	8.2m
Gewicht (kg)	44kg	63kg	128kg	183kg	223kg	263kg

Plattformhöhe					
0.9m	1.9m	2.6m	3.6m	5.4m	7.1m
Pack 1	**Pack 1+2**	**Pack 1+3**	**Pack 1+2+3**	**Pack 1+2+3+4**	**Pack 1+2+3+4+5**

Beschreibung	Gewicht (kg)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 5
Basisrahmen	27	1				
Horizontale Strebe	2		1	4	4	4
Diagonale Strebe	2.5			2	2	2
Falltürplattform	15	1		1	1	1
Schutzgeländer	2		2			
Stütze	4			4		
Rolle	2.3	4				
Rolle & anpassbare Stütze	3.4			4		
Fußleiste	6.8			1		
Erweiterungsrahmen	6					2
Schutzgeländer lange Seite	6		2			

Den Turm bewegen

Um den Turm an eine neue Position zu bewegen müssen Sie folgendes beachten:

- Die Windstärke darf 29km/h (8.1m/s) nicht überschreiten .
- Es dürfen sich keinen Personen oder Gegenstände auf dem Turm befinden.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Hindernisse im Weg sind (z.B. Kabel)
- Heben Sie die Füsse leicht an.
- Der Turm muss die ganze Zeit in einer stabilen Position sein
- Lösen Sie die Bremsen
- Bewegen Sie den Turm, indem Sie ihn am unteren Drittel schieben. Verwenden sie keine weitern Werkzeuge.
- Verändern Sie ggf den Rollenabstand und sorgen Sie für einen festen Kontakt mit dem Boden
- Der Turm muss senkrecht sein (<1 Grad Abweichung vertical) verwenden Sie eine Wasserwaage
- Festigen Sie die Bremsen

GDA300 – 0.9m

1

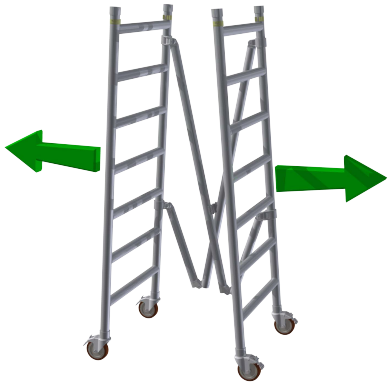

2

3

GDA300 – 1.9m

1

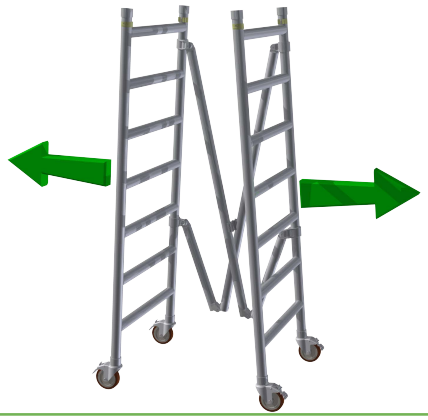

2

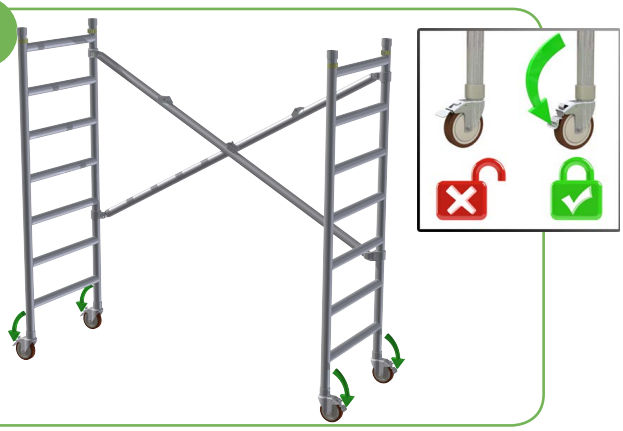

3

4

5

6

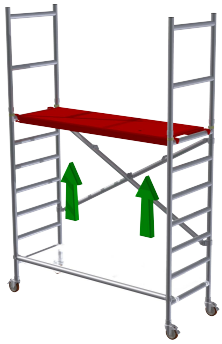

7

8

GDA300 – 2.6m

1

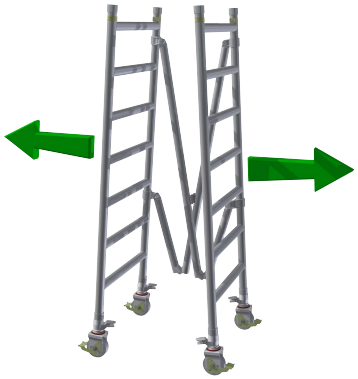

2

3

4

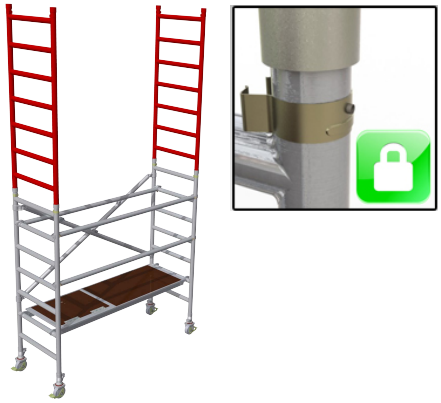

5

6

7

8

9

10

GDA300 – 3.6m

1

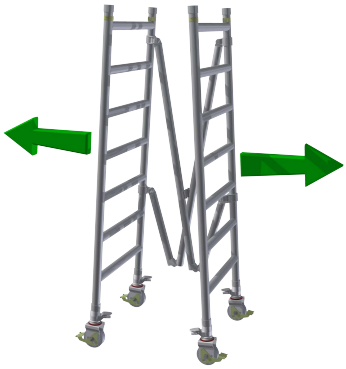

2

3

4

5

6

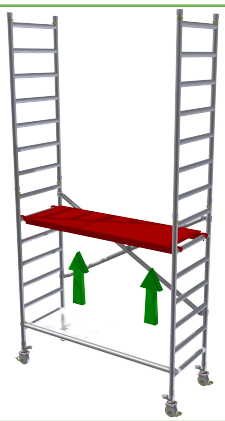

7

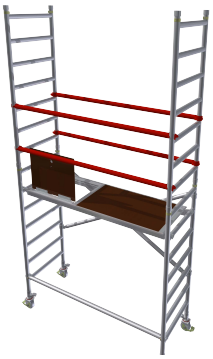

8

9

10

11

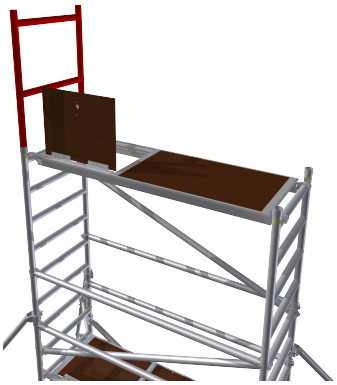

12

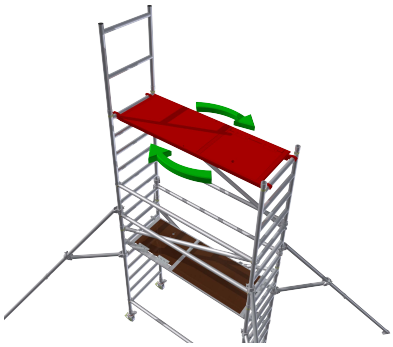

13

14

15

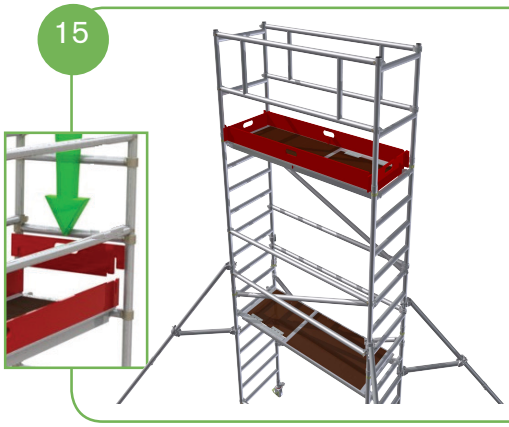

16

GDA300 – 5.4m

1

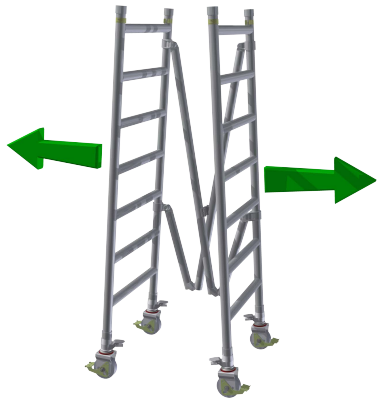

2

3

4

5

6

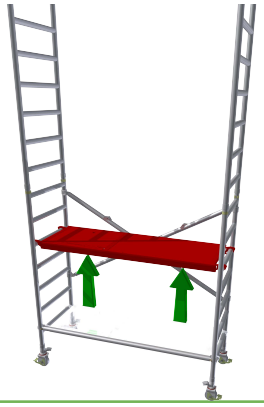

7

8

9

10

11

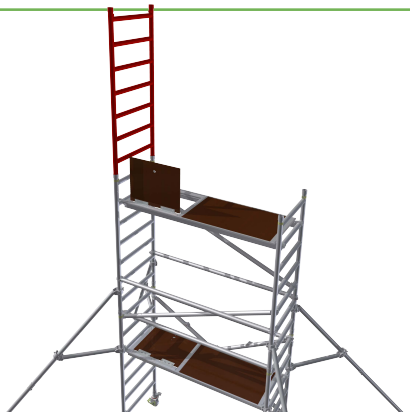

12

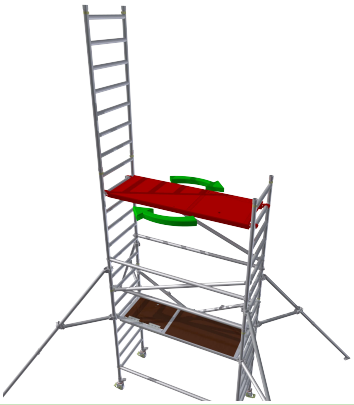

13

14

15

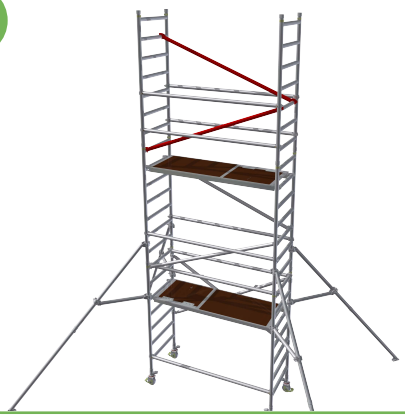

16

17

18

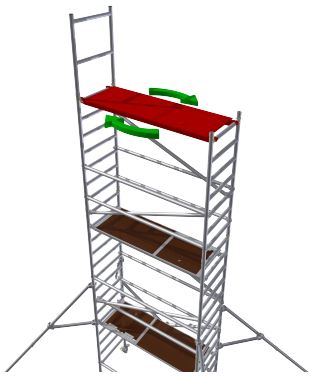

19

20

21

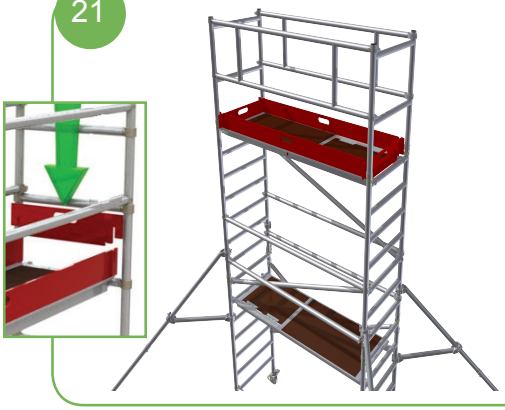

22

GDA300 – 7.1m

1

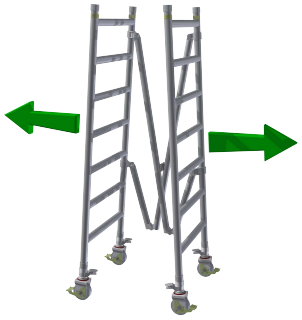

2

3

4

5

6

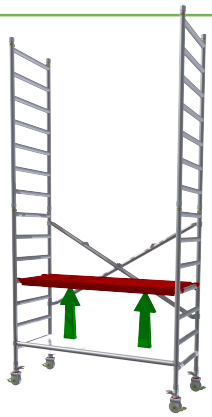

7

8

9

10

11

12

13

14

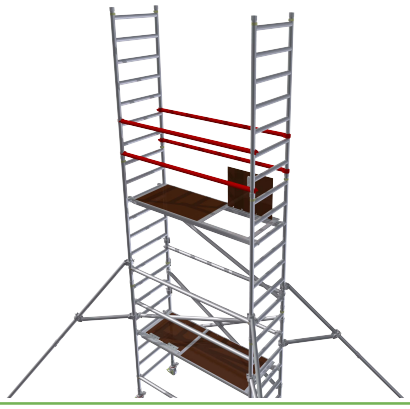

15

16

17

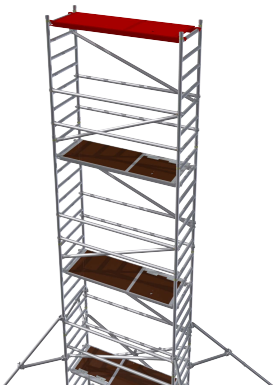

18

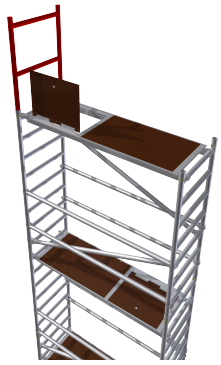

19

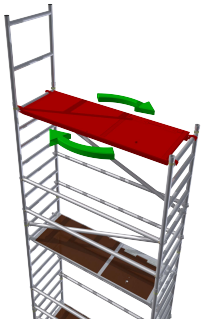

20

21

22

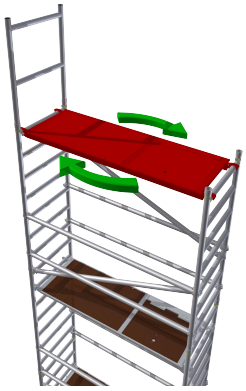
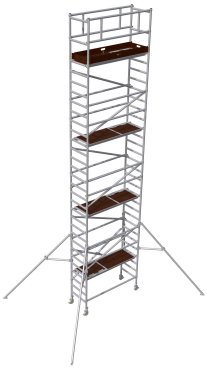
23